

Difuzér na aromaterapiu

Airbi SONIC



Návod na obsluhu

(verzia 1.0)




Pred použitím prístroja si dôkladne prečítajte návod na obsluhu!

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím tohto prístroja si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a odložte ho pre prípad, že by ste ho v budúcnosti potrebovali. V prípade potreby ho odovzdajte ďalšiemu majiteľovi.

1. Tento prístroj je určený výhradne na použitie v domácnosti a na účely popisované v tomto návode. Neoprávnené použitie a technické úpravy prístroja môžu viesť k ohrozeniu života a zdravia.
2. Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 10 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené, ako bezpečne používať tento prístroj, a pochopili možné riziká. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Deti nesmú prístroj čistiť a udržiavať bez dozoru.
3. Po rozbalení skontrolujte, či sa difuzér počas prepravy nepoškodil. Ak si všimnete akékoľvek poškodenie, čo najskôr sa obráťte na svojho predajcu. Obal vám odporúčame si odložiť na prípadné budúce použitie.
4. Pred použitím skontrolujte, či parametre prístroja (elektrické napätie a pod.) zodpovedajú miestnym podmienkam.
5. Nepoužívajte na inhaláciu!
6. Prístroj používajte pri teplotách od 10 °C do 30 °C. Nepoužívajte vonku.
7. Prístroj nepokladajte do blízkosti zdroja tepla. Napájací kábel nevystavujte priamemu teplu (napríklad rozpálený varič, otvorený oheň, zohriata žehlička alebo ohrievač). Napájací kábel chráňte pred kontaktom s olejom.
8. Difuzér položte na pevný a rovný vodorovný povrch, do vzdialenosti aspoň 15 cm od stien a akýchkoľvek zdrojov tepla, ako sú napríklad kahany, radiátory a pod. Difuzér nebude fungovať na povrchu, ktorý nie je vodorovný.
9. Pred použitím difuzéra skontrolujte, či napájací adaptér alebo napájací kábel nie sú poškodené. Ak je kábel poškodený, nepoužívajte ho.
10. Ak je napájací kábel poškodený, v záujme predchádzania rizikám ho nechajte vymeniť výrobcovi alebo v servise autorizovanom výrobcom, či u kvalifikovanej osoby.
11. Používajte iba vodu z vodovodu.
12. Neprekračujte maximálne povolené množstvo vody. Vodu nalejte vždy pred esenciálnymi olejmi. Nikdy nepoužívajte čisté esenciálne oleje bez vody. Kvapnite trochu esenciálneho oleja (1 – 2 kvapky). Príliš veľa kvapiek esenciálneho oleja by mohlo prístroj poškodiť.
13. Pri dlhodobom kontinuálnom používaní prístroja sa skracuje jeho životnosť a hrozí jeho poškodenie.
14. Pred akoukoľvek manipuláciou, ako je napríklad čistenie alebo dopĺňanie, prístroj odpojte od elektriny. Ak prístroj neplánujete používať, nádobu vždy vyprázdňte.
15. Ak prístroj beží, neodstraňujte kryt difuzéra.
16. Aby ste predišli znečisteniu, ktoré by mohlo prístroj poškodiť, do nádoby pravidelne dopĺňajte vodu.
17. Nádobu na vodu čistite každý týždeň. Na čistenie prístroja nepoužívajte žiadne chemické výrobky (napr. kyseliny).
18. V prípade, že do prístroja vnikla voda, okamžite difuzér vytiahnite a nechajte ho aspoň 3 dni schnúť na vzduchu.
19. Prístroj skladujte na suchom mieste, kam nemajú prístup deti (prístroj zabaľte).
20. Používajte iba vône, arómy a esenciálne oleje, ktoré NEOBSAHUJÚ alkohol. Alkohol by mohol prístroj poškodiť. Na poškodenie prístroja takýmito aditívami sa nevzťahuje záruka.
21. Výrobca nezodpovedá za poškodenie spôsobené nesprávnym používaním prístroja.

Popis difuzéra

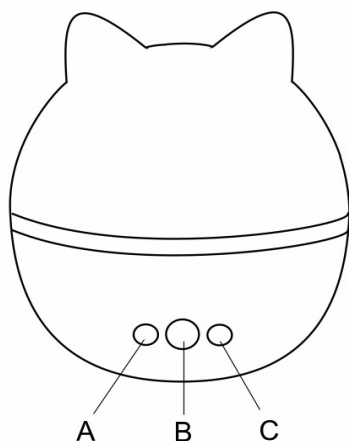

A) Tlačidlo TIMER

B) Tlačidlo POWER

C) Tlačidlo LIGHT

Príprava na prevádzku a ovládanie prístroja

1. Dajte prístroj na rovný a tvrdý povrch. Odstráňte kryt difuzéra a kryt nádoby na vodu.
2. Pripojte napájací adaptér na spodnej strane.
3. Naplňte prístroj čerstvou vodou z vodovodu – max. 250 ml (nesmie prekročiť max. úroveň vid'. značka na nádobe). Nenalejte vodu alebo inú kvapalinu do otvoru pre výstup vzduchu. Pridajte 3 alebo 4 kvapky esenciálneho oleja. Množstvo oleja zvolte podľa vlastného uváženia.
4. Umiestnite kryt nádoby na vodu a kryt difuzéru na pôvodní miesto, zapojte adaptér do zásuvky.
5. Stlačením tlačidla POWER (obr. B) dôjde k spusteniu prístroja s trvalou tvorbou pary. Ďalším stlačením tlačidla POWER sa prístroj prepne do režimu intervalového (30 sekúnd zapnutý/30 sekúnd vypnutý). Ďalším stlačením tlačidla POWER sa prístroj vypne.
6. Stlačením tlačidla TIMER (obr. A) aktivujete časovač. Prístroj bude pracovať 1 hodinu a potom sa vypne. Ďalším stlačením tlačidla TIMER časovač vypnete.
7. Stlačením tlačidla LIGHT (obr. C) zapnete osvetlenie – strieda sa 7 rôznych farieb. Ďalším stlačením tlačidla LIGHT sa prestanú farby striedať (svieti posledná aktívna farba). Ďalším stlačením tlačidla LIGHT prepnete osvetlenie do režimu teplého svetla (teplá biela). Ďalším stlačením tlačidla LIGHT osvetlenie vypnete.

Upozornění

Ak prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, vylejte vodu, nechajte ho vyschnúť a uskladnite ho na bezpečnom mieste. Prístroj sa sám vypne, akonáhle sa takmer kompletne vyčerpá voda v nádobe. Množstvo vystupujúce pary a jej intenzita počas prevádzky kolíše, nejde teda o závalu, ale vlastnosť prístroja, ktorú ovplyvňuje tiež okolitá teplota, vlhkosť a voda v prístroji. Prístroj pracuje potichu, avšak nie celkom bezhlučne. Hluk nižší ako 40 dB nie je považovaný za poruchu. Ak chcete použiť iný druh esencie, odporúčame vždy nádobu riadne vyčistiť vid'. odsek Starostlivosť a údržba prístroja.

Starostlivosť o prístroj a údržba

Vždy po 5-6 použití alebo po 3-5 dňoch odporúčame vykonávať údržbu nasledovne:

1. Pred každým čistením prístroj vypnite a vytiahnite z elektrickej zásuvky.
2. Nádobu na vodu pravidelne čistite mäkkou handričkou namočenou vo vode a octe.
3. Prístroj nečistite riedidlom, benzínom alebo čistiacim prostriedkom.
4. Ak prístroj nebudete používať, vylejte z neho vodu.
5. Aby ste predišli rozmnožovaniu baktérií a plesní, nepoužívaný prístroj dôkladne vysušte.
6. Prístroj nikdy neponárajte do vody a dávajte pozor, aby do vývodu vzduchu alebo iných otvorov nevnikla voda.

Problémy a riešenia

- | | |
|---|--|
| Po zapnutí sa prístroj o 1 sekundu vypne. | <ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je v nádobe na vodu voda. • Skontrolujte, či je napájací adaptér dôkladne pripojený. |
| Nedochádza k tvorbe aerosólu alebo nezvyčajné generovanie aerosólu. | <ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je v nádobe na vodu voda. Skontrolujte tiež, či je voda pod úrovňou maxima. • Vyčistite nádobu na vodu. • Skontrolujte prívod vzduchu a odstráňte z neho prach. |
| Únik vody. | <ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je horný kryt vložený správne. • Skontrolujte prevádzkovú teplotu a vlhkosť (pri príliš nízkej teplote alebo vysokej vlhkosti sa môže aerosól rýchlejšie zoskupovať a môže dochádzať ku vzniku vodných kvapiek). |

Technická špecifikace

Napájanie (vstup): AC100-240V 50/60 Hz	Hmotnosť: cca 340 g
Napájanie (výstup): DC 24V	Max. objem vody: 250 ml
Menovitý príkon: 12 W	Vhodná plocha: 10-20 m ²
Rozmery: priemer 135 mm, výška 145 mm	Krajina pôvodu: Čína

Likvidácia zariadenia (z hľadiska ochrany životného prostredia)

Európska smernica o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) 2012/19/ES vyžaduje, aby sa staré elektrické spotrebiče pre domácnosť nelikvidovali spolu s bežným komunálnym odpadom. V záujme optimalizácie obnovy a recyklácie materiálov, ktoré obsahujú, a zníženia vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie, sa musia staré zariadenia likvidovať oddelene. Prekřížený symbol odpadkového koša na kolieskach uvedený na výrobku pripomína vašu povinnosť oddelenej likvidácie prístroja. Viac informácií o správnej likvidácii starých zariadení sa spotrebiteľia dozvedia od miestnych úradov alebo predajcu.



Zariadenie bolo schválené na použitie v krajinách EÚ, a preto sa na ňom nachádza symbol CE. Všetky potrebné dokumenty sú dostupné u dovozcu.

Zmeny technických parametrov, vlastností a chyby tlače v návode na obsluhu vyhradené.

Adresa dovozce:
 Bibetus s.r.o.,
 Loosova 262/1,
 Brno 638 00,
 Česká republika
 E-mail: info@bibetus.cz