

Difuzér na aromaterapiu

Airbi SONIC



Návod na obsluhu

(verzia 1.0)




Pred použitím prístroja si dôkladne prečítajte návod na obsluhu!

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím tohto prístroja si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a odložte ho pre prípad, že by ste ho v budúcnosti potrebovali. V prípade potreby ho odovzdajte ďalšiemu majiteľovi.

1. Tento prístroj je určený výhradne na použitie v domácnosti a na účely popisované v tomto návode. Neoprávnené použitie a technické úpravy prístroja môžu viesť k ohrozeniu života a zdravia.
2. Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 10 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené, ako bezpečne používať tento prístroj, a pochopili možné riziká. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Deti nesmú prístroj čistiť a udržiavať bez dozoru.
3. Po rozbalení skontrolujte, či sa difuzér počas prepravy nepoškodil. Ak si všimnete akékoľvek poškodenie, čo najskôr sa obráťte na svojho predajcu. Obal vám odporúčame si odložiť na prípadné budúce použitie.
4. Pred použitím skontrolujte, či parametre prístroja (elektrické napätie a pod.) zodpovedajú miestnym podmienkam.
5. Nepoužívajte na inhaláciu!
6. Prístroj používajte pri teplotách od 10 °C do 30 °C. Nepoužívajte vonku.
7. Prístroj nepokladajte do blízkosti zdroja tepla. Napájací kábel nevystavujte priamemu teplu (napríklad rozpálený varič, otvorený oheň, zohriata žehlička alebo ohrievač). Napájací kábel chráňte pred kontaktom s olejom.
8. Difuzér položte na pevný a rovný vodorovný povrch, do vzdialenosti aspoň 15 cm od stien a akýchkoľvek zdrojov tepla, ako sú napríklad kahany, radiátory a pod. Difuzér nebude fungovať na povrchu, ktorý nie je vodorovný.
9. Pred použitím difuzéra skontrolujte, či napájací adaptér alebo napájací kábel nie sú poškodené. Ak je kábel poškodený, nepoužívajte ho.
10. Ak je napájací kábel poškodený, v záujme predchádzania rizikám ho nechajte vymeniť výrobcovi alebo v servise autorizovanom výrobcom, či u kvalifikovanej osoby.
11. Používajte iba vodu z vodovodu.
12. Neprekračujte maximálne povolené množstvo vody. Vodu nalejte vždy pred esenciálnymi olejmi. Nikdy nepoužívajte čisté esenciálne oleje bez vody. Kvapnite trochu esenciálneho oleja (1 – 2 kvapky). Príliš veľa kvapiek esenciálneho oleja by mohlo prístroj poškodiť.
13. Pri dlhodobom kontinuálnom používaní prístroja sa skracuje jeho životnosť a hrozí jeho poškodenie.
14. Pred akoukoľvek manipuláciou, ako je napríklad čistenie alebo dopĺňanie, prístroj odpojte od elektriny. Ak prístroj neplánujete používať, nádobu vždy vyprázdňte.
15. Ak prístroj beží, neodstraňujte kryt difuzéra.
16. Aby ste predišli znečisteniu, ktoré by mohlo prístroj poškodiť, do nádoby pravidelne dopĺňajte vodu.
17. Nádobu na vodu čistite každý týždeň. Na čistenie prístroja nepoužívajte žiadne chemické výrobky (napr. kyseliny).
18. V prípade, že do prístroja vnikla voda, okamžite difuzér vytiahnite a nechajte ho aspoň 3 dni schnúť na vzduchu.
19. Prístroj skladujte na suchom mieste, kam nemajú prístup deti (prístroj zabaľte).
20. Používajte iba vône, arómy a esenciálne oleje, ktoré NEOBSAHUJÚ alkohol. Alkohol by mohol prístroj poškodiť. Na poškodenie prístroja takýmito aditívami sa nevzťahuje záruka.
21. Výrobca nezodpovedá za poškodenie spôsobené nesprávnym používaním prístroja.


Popis difuzéra

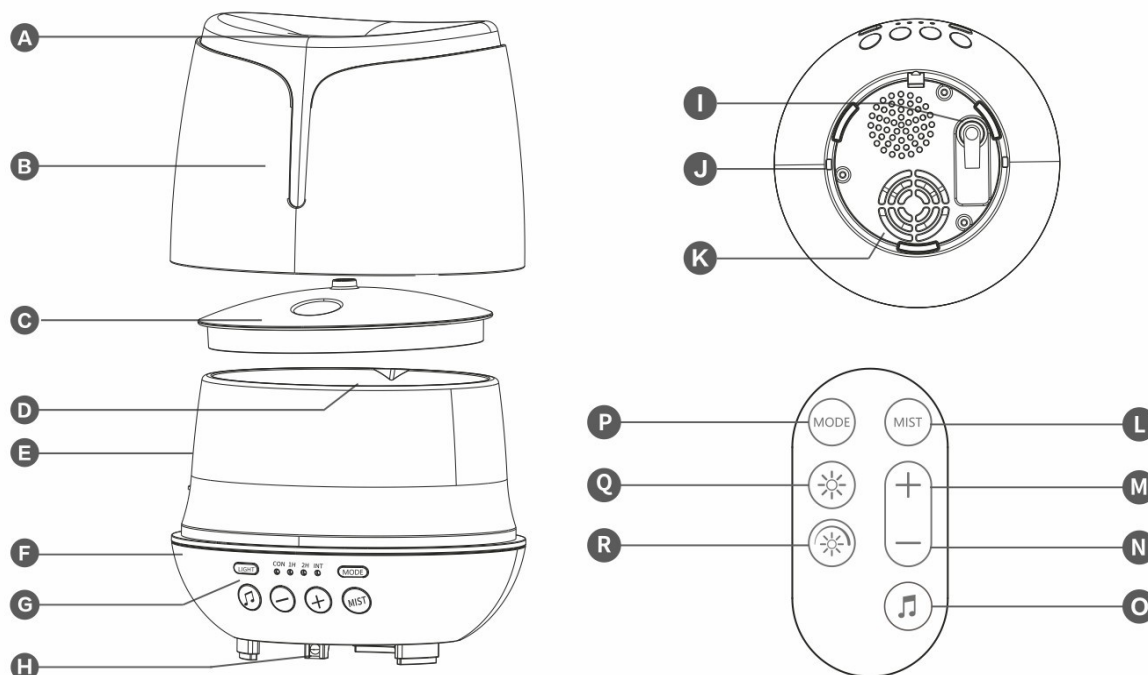



- A) Výstup pary
- B) Kryt difuzéra
- C) Kryt nádoby na vodu
- D) Nádoba na vodu
- E) Výstup vzduchu
- F) Základňa
- G) Ovládacie tlačidlá
- H) IR senzor diaľkového ovl.
- I) Zdieľka pre napájací adaptér
- J) Otvor pre odtok vody

- K) Vstup vzduchu
- L) Tlačidlo MIST
- M) Tlačidlo +
- N) Tlačidlo -
- O) Tlačidlo 🎵
- P) Tlačidlo MODE
- Q) Tlačidlo ☀️
- R) Tlačidlo 🌙

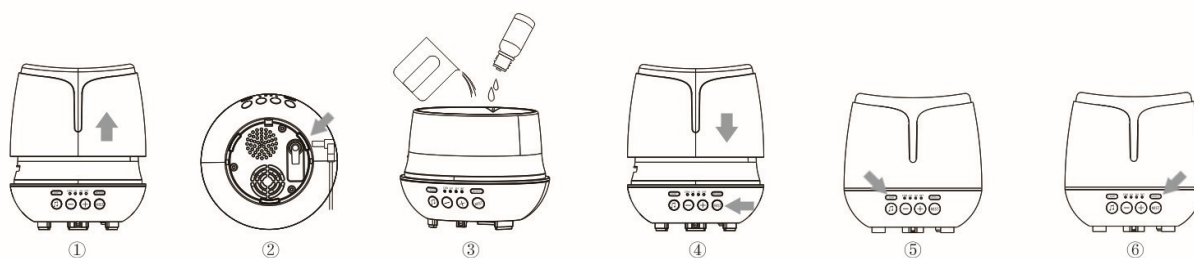

Príprava na prevádzku a ovládanie prístroja



1. Dajte prístroj na rovný a tvrdý povrch. Odstráňte kryt difuzéra a kryt nádoby na vodu (obr. 1).
2. Pripojte napájací adaptér na spodnej strane (obr. 2).
3. Naplňte prístroj čerstvou vodou z vodovodu – max. 300 ml (nesmie prekročiť max. úroveň vidl. značka na nádobe). Nenalejte vodu alebo inú kvapalinu do otvoru pre výstup vzduchu (E). Pridajte 3 alebo 4 kvapky esenciálneho oleja. Množstvo oleja zvolte podľa vlastného uváženia (obr. 3).
4. Umiestnite kryt nádoby na vodu a kryt difuzéru na pôvodní miesto, zapojte adaptér do zásuvky (obr. 4).
5. Krátkym stlačením tlačidla MIST (na prístroji dole vpravo) dôjde k spusteniu prístroja v režime trvalej tvorby pary (svieti LED dióda CON). Ďalším stlačením tlačidla MIST sa prístroj prepne na nižší výkon. Ďalším stlačením tlačidla MIST sa prístroj vypne (všetky LED diódy zhasnú). Výpnúť prístroj ide tiež

- podržaním tlačidla MIST na dobu 2-3 sekúnd.
6. Krátkym stlačením tlačidla LIGHT (na prístroji hore vľavo) zapnete osvetlenie (farby sa menia). Ďalším stlačením tlačidla LIGHT zvolíte aktuálnu farbu a tá zostane trvale svietiť. Ďalším stlačením tlačidla LIGHT osvetlenie vypnete. Keď podržíte tlačidlo LIGHT dlhšiu dobu, dôjde k stlmeniu osvetlenia na 50% (obr. 5).
 7. Krátkym stlačením tlačidla MODE (na prístroji hore vpravo) prepnete prístroj do režimu časovača – prístroj sa vypne po uplynutí 1 hodiny prevádzky (LED 1H sa rozsvieti). Ďalším stlačením tlačidla MODE sa zmení nastavenie časovača a prístroj sa vypne po uplynutí 2 hodín prevádzky (LED 2H sa rozsvieti). Ďalším stlačením tlačidla MODE sa časovač vypne (obr. 6).
 8. Dlhým stlačením tlačidla MODE sa prístroj prepne z kontinuálneho režimu do intervalového (prístroj pracuje 20 sekúnd a potom 40 sekúnd odpočíva, svieti LED dióda INT). Ďalším dlhým stlačením tlačidla MODE sa vrátite do normálneho pracovného režimu (svieti LED dióda CON).
 9. Dlhým stlačením tlačidla  sa zapína/vypína bluetooth funkcia prístroje. Krátkym stlačením tlačidla  sa zastaví alebo spustí prehrávanie hudby.
 10. Krátkym stlačením tlačidla – sa prepne prehrávanie na predchádzajúcu skladbu, dlhým stlačením tlačidla – sa zníži hlasitosť prehrávania. Krátkym stlačením tlačidla + sa prepne prehrávanie na ďalšiu skladbu, dlhým stlačením tlačidla + sa zvýši hlasitosť prehrávania.

Ovládanie prístroja diaľkovým ovládačom

1. Tlačidlo MIST (L)
 1. 1. krátke stlačenie – spustí prístroj na vysoký výkon (svieti LED dióda CON)
 2. 2. krátke stlačenie – prepne prístroj na nízky výkon
 3. 3. krátke stlačenie – vypne prístroj (všetky LED zhasnú)
 4. Dlhé stlačenie – vypne prístroj (všetky LED zhasnú)
2. Tlačidlo MODE (P)
 1. 1. krátke stlačenie – zapne časovač (svieti LED dióda 1H)
 2. 2. krátke stlačenie – zmení nastavenie časovača (svieti LED dióda 2H)
 3. 3. krátke stlačenie – vypne časovač (LED diódy 1H a 2H nesvietia)
 4. Dlhé stlačenie – prepína režim prístroja medzi kontinuálnym (svieti LED dióda CON) a intervalovým (svieti LED dióda INT, prístroj pracuje 20 sekúnd, potom 40 sekúnd odpočíva)
3. Tlačidlo 
 1. 1. krátke stlačenie – zapne osvetlenie (farby sa striedajú)
 2. 2. krátke stlačenie – vyberie aktívnu farbu (farby sa nestriedajú)
 3. 3. krátke stlačenie – vypne osvetlenie
 4. dlhé stlačenie – prepína výkon osvetlenia (východzie je 100%)
4. Tlačidlo +
 1. krátke stlačenie – prepne prehrávanie hudby na ďalšiu skladbu
 2. dlhé stlačenie – zvyšuje hlasitosť
5. Tlačidlo -
 1. krátke stlačenie – prepne prehrávanie hudby na predchádzajúcu skladbu
 2. dlhé stlačenie – znižuje hlasitosť
6. Tlačidlo 
 1. krátke stlačenie – spustí/zastaví prehrávanie hudby
 2. dlhé stlačenie – zapína/vypína funkciu bluetooth, pri úspešnom spárovaní s mobilným zariadením sa ozve zvukový signál

Upozornění

Zariadenie sa vypne automaticky, keď bude nádoba na vodu takmer prázdna. Množstvo a intenzita generovanej pary je premenlivá. Nie je to však nezvyčajné a nedá sa to považovať za chybu. Ak chcete použiť iný druh vône, nádobu na vodu vždy dôkladne vyumývajte.

Náhodný únik vody

Pokiaľ by náhodou došlo k prevrhnutiu prístroja alebo by sa iným spôsobom voda dostala do vnútorných častí prístroje, tak postupujte nasledovne:

- odpojte zariadenie od napájania a odstráňte kryt nádoby na vodu
- vylejte opatrne zbytok vody z nádoby na vodu
- jemne zatrasťe prístrojom, aby sa voda dostala z vnútorných častí a potom ho nechajte vyschnúť minimálne po dobu 24 hodín na suchom mieste.

Starostlivosť o prístroj a údržba

1. Pred každým čistením prístroj vypnite a vytiahnite z elektrickej zásuvky.
2. Nádobu na vodu pravidelne čistite mäkkou handričkou namočenou vo vode a octe.
3. Prístroj nečistite riedidlom, benzínom alebo čistiacim prostriedkom.
4. Ak prístroj nebudete používať, vylejte z neho vodu.
5. Aby ste predišli rozmnožovaniu baktérií a plesní, nepoužívaný prístroj dôkladne vysušte.
6. Prístroj nikdy neponárajte do vody a dávajte pozor, aby do vývodu vzduchu alebo iných otvorov nevnikla voda.

Problémy a riešenia

Po zapnutí sa prístroj o 1 sekundu vypne.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je v nádobe na vodu voda. • Skontrolujte, či je napájací adaptér dôkladne pripojený.
Nedochádza k tvorbe aerosólu alebo nezvyčajné generovanie aerosólu.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je v nádobe na vodu voda. Skontrolujte tiež, či je voda pod úroveň maxima. • Vyčistite nádobu na vodu. • Skontrolujte prívod vzduchu a odstráňte z neho prach.
Únik vody.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je horný kryt vložený správne. • Skontrolujte prevádzkovú teplotu a vlhkosť (pri príliš nízkej teplote alebo vysokej vlhkosti sa môže aerosól rýchlejšie zoskupovať a môže dochádzať ku vzniku vodných kvapiek).

Technická špecifikace

Napájanie (vstup): AC100-240V 50/60 Hz	Hmotnosť: cca 220 g
Napájanie (výstup): DC 24V	Max. objem vody: 300 ml
Menovitý príkon: 12 W	Vhodná plocha: 10-20 m ²
Rozmery: priemer 150 mm, výška 150 mm	Vyhovuje predpisom EÚ: CE, EMC, WEEE

Likvidácia zariadenia (z hľadiska ochrany životného prostredia)

Európska smernica o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) 2012/19/ES vyžaduje, aby sa staré elektrické spotrebiče pre domácnosť nelikvidovali spolu s bežným komunálnym odpadom. V záujme optimalizácie obnovy a recyklácie materiálov, ktoré obsahujú, a zníženia vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie, sa musia staré zariadenia likvidovať oddelene. Prekrížený symbol odpadkového koša na kolieskach uvedený na výrobku pripomína vašu povinnosť oddelenej likvidácie prístroja. Viac informácií o správnej likvidácii starých zariadení sa spotrebiteľia dozvedia od miestnych úradov alebo predajcu.



Tento výrobok vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam smernice EMC 2014/30/EÚ. Zariadenie bolo schválené na použitie v krajinách EÚ, a preto sa na ňom nachádza symbol CE. Všetky potrebné dokumenty sú dostupné u dovozcu.

Zmeny technických parametrov, vlastností a chyby tlače v návode na obsluhu vyhradené.

Adresa dovozce:
 Bibetus s.r.o.,
 Loosova 262/1,
 Brno 638 00,
 Česká republika
 E-mail: info@bibetus.cz